

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВЕЛОКОМПЬЮТЕР С GPS 520

www.igpsport.com




WUHAN QIWU TECHNOLOGY CO., LTD
(«ВУХАН КИВУ ТЕКНОЛОДЖИ КО. ЛТД.»)

СОДЕРЖАНИЕ

Руководство пользователя	3
Кнопки	3
Значки	3
Начальные настройки	4
Установка соединения велокомпьютера с GPS с приложением	5
Подключение к датчикам	6
Установка стандартного крепления.....	7
Начало тренировки.....	8
Навигация	9
Тренировки	10
Тренировка в помещении.....	11
Настройки	12
Настройки дисплея	12
Настройки языка	15
Настройки подсветки.....	15
Настройки времени	16
Другие настройки.....	16
Сброс.....	17
Зарядка	18
Экспорт данных тренировки.....	18
Общие параметры диаметра колеса.....	19
Данные	20
Технические характеристики	21
Контакты.....	22
Заявление об отказе от ответственности	22

Руководство пользователя

Кнопки

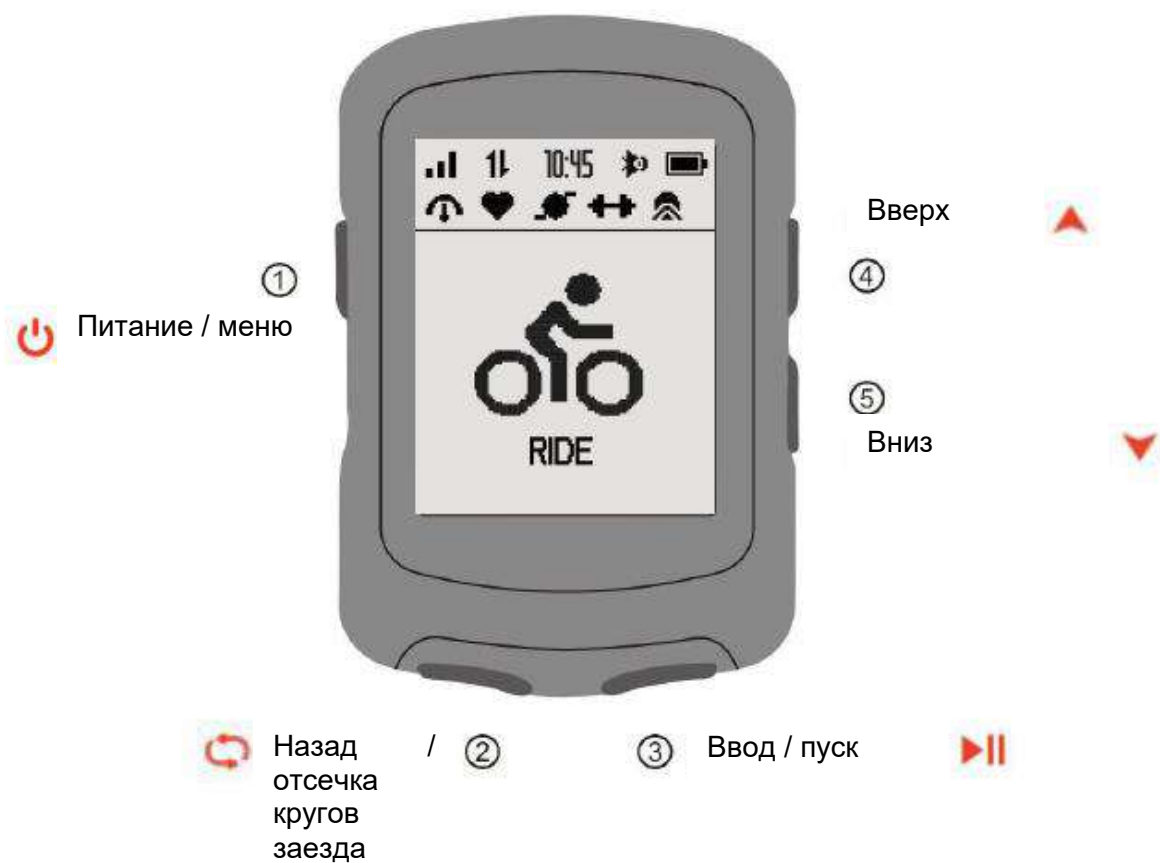

Значки

Спутниковый сигнал	Запись/Пауза	Время	Bluetooth	Батарея
Скорость	Частота сердечных сокращений	Частота вращения педалей	Мощность	Велостанок

Начальные настройки

Нажмите и удерживайте кнопку питания  для включения устройства и выбора языка.



Уведомление о сопряжении с телефоном.



Установите единицы измерения скорости и расстояния, высоты над уровнем моря, температуры.



Установите форматы времени.



Установите часовой пояс.



Установка соединения велокомпьютера с GPS с приложением
Загрузите приложение iGPSPORT APP. (Проверьте, включен ли Bluetooth)



Нажмите  для входа в Главное меню.




Выберите Pair Phone (Сопряжение с телефоном), затем нажмите 




Подключение к датчикам

Выберите Sensors (Датчики), затем активируйте датчик и удерживайте его рядом с устройством.

Выберите Add Sensor (Добавить датчик).

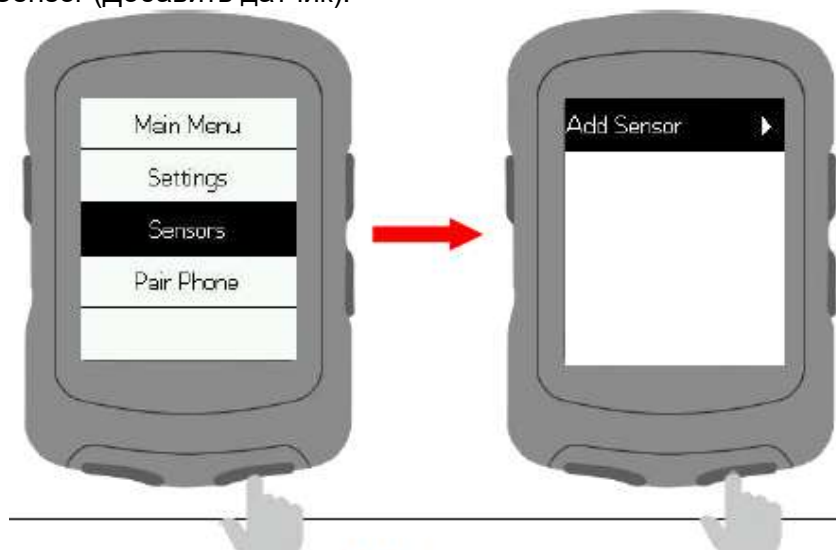

Выберите датчик и нажмите  для сохранения.
Сохраненные датчики будут автоматически подключаться к устройству.
Выберите сохраненный датчик, чтобы удалить, подключить, установить размер колеса, длину шатуна или выполнить калибровку.

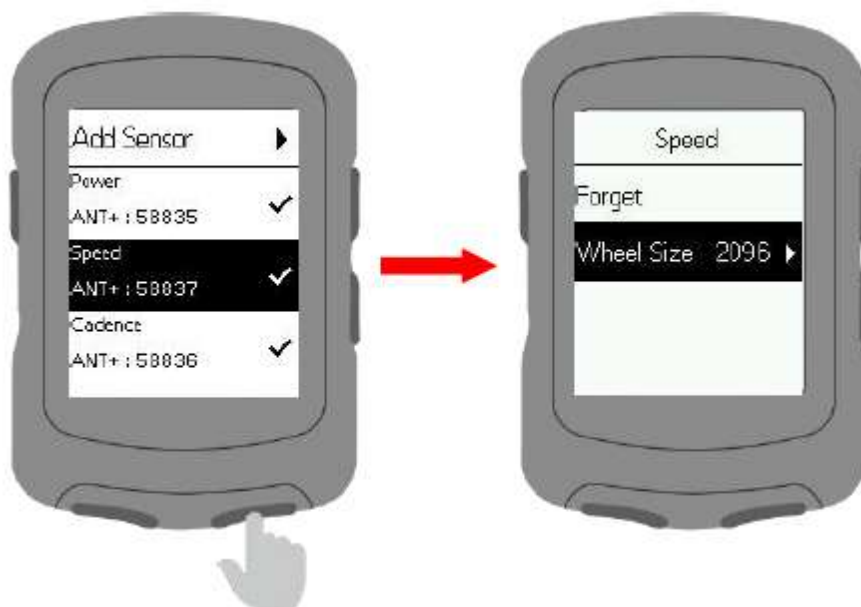

Установка стандартного крепления

Используйте входящие в комплект хомуты для крепления к выносу руля велосипеда.
Для правильной установки и фиксации используйте стандартное велосипедное крепление iGPSPORT или переднее велосипедное крепление.



Начало тренировки

Подождите, пока устройство выполнит поиск спутниковых сигналов на открытом воздухе.

Нажмите  для перехода на страницу Ride (Тренировка).




Нажмите  для начала тренировки или перерыва в тренировке.



Нажмите  для отсечки круга затем нажмите  или  для выхода со страницы информации о пройденном круге



Нажмите  для входа в меню на странице тренировки и выберите Save (Сохранить) для сохранения данных по активности.

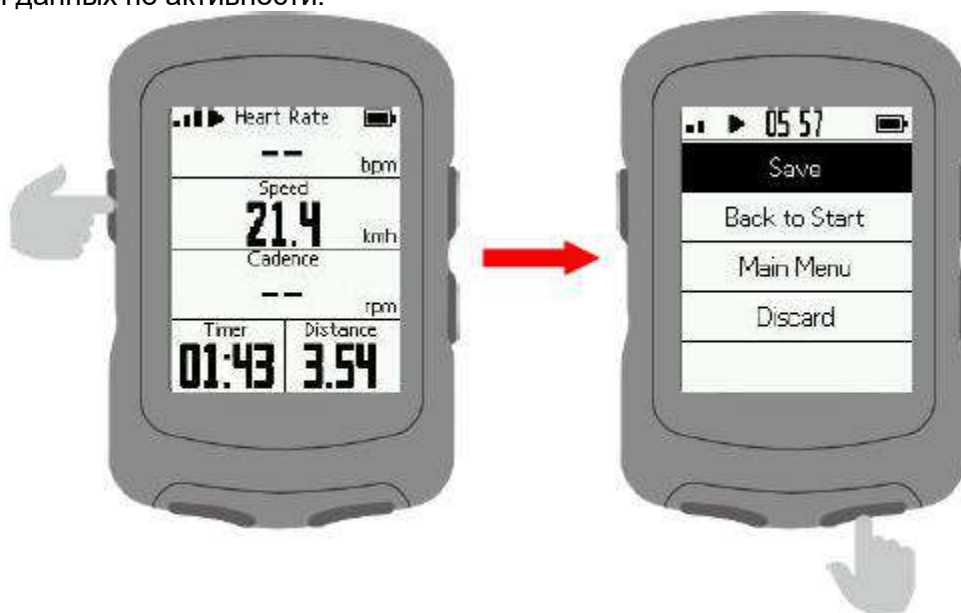

Нажмите  или  для выхода со страницы отображения данных.




Навигация

Нажмите  для входа в меню Navigation (Навигация).

Загрузите маршрут из приложения iGPSPORT APP.


Выберите маршрут и нажмите  для запуска навигации.

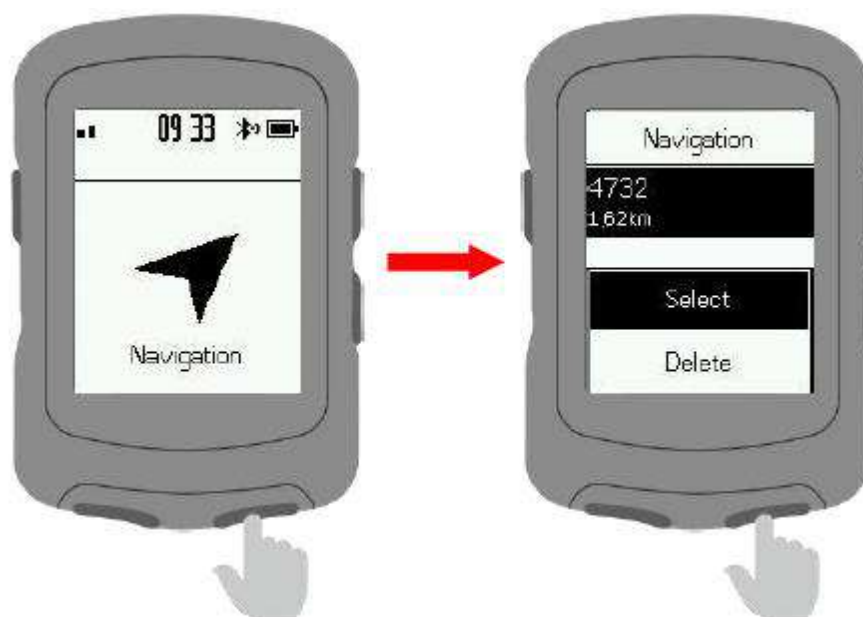

Увеличьте масштаб отображения маршрута с помощью кнопки  на странице Navigation (Навигация).

Нажмите  для входа в меню и выберите Back to Start (Вернуться к началу) для возврата в исходную точку.

Выберите Stop Course (Остановка маршрута) для остановки навигации.

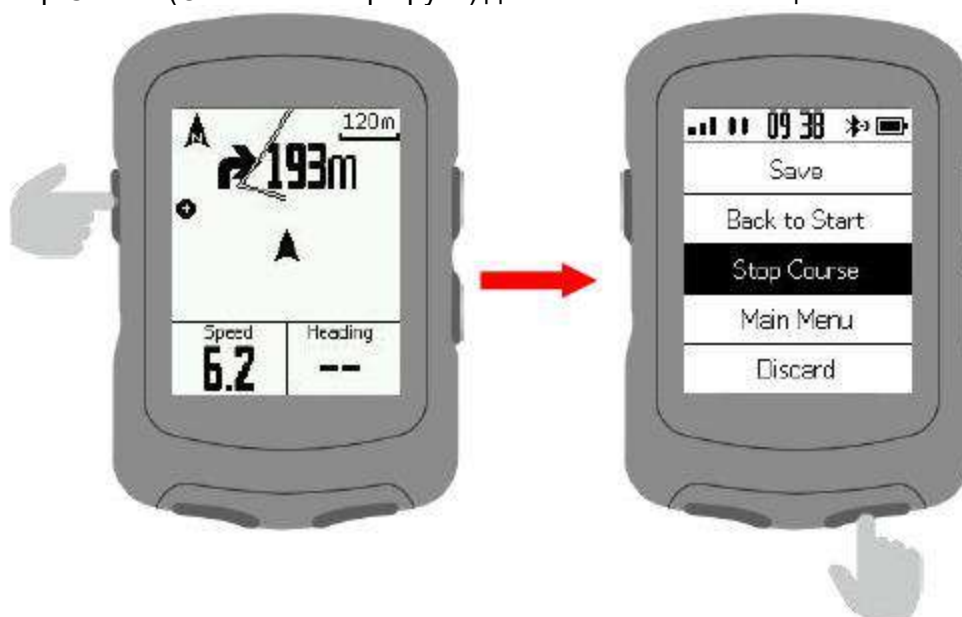

Тренировки

Нажмите  для входа в список тренировок.

Загрузите тренировку из iGPSPORT APP.


Выберите тренировку и нажмите  чтобы начать.



На странице Workouts (Тренировки) нажмите  для завершения этапа тренировки и начала следующего.

Нажмите  для входа в меню и выберите Stop Workout (Завершение тренировки) для завершения.

Выберите Indoor (В помещении) для перехода к тренировкам в помещении.

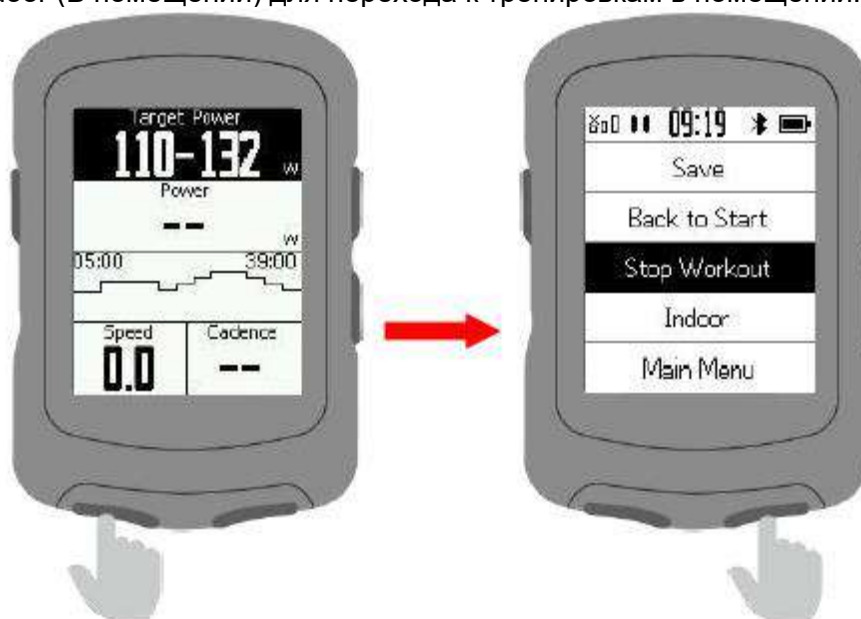

Тренировка в помещении

Нажмите  для начала велотренировки в помещении. В режиме Indoor (В помещении) функции определение местоположения с использованием спутниковых навигационных систем и автоматической паузы отключены.

Сохраните запись и выйдите из режима Indoor (В помещении).




Настройки

Настройки дисплея

Выберите Settings (Настройки) в Главном меню, нажмите ► для входа.

Выберите Pages (Страницы), нажмите ► для входа.

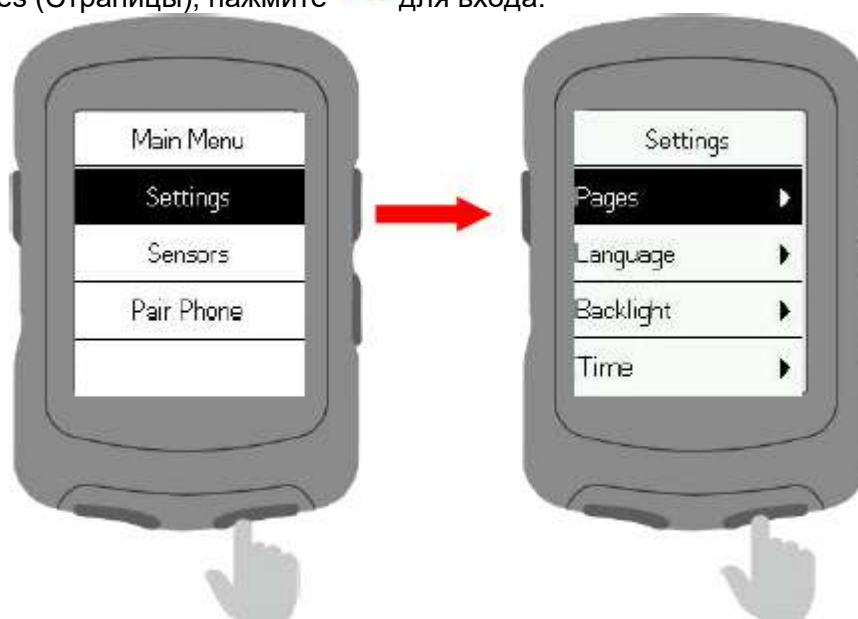

Выберите страницу, нажмите ► для входа

(Примечание: Road (Маршрут), Commute (Постоянный маршрут), Tour (Поездка), Climbing (Подъем), Navigation (Навигация) - это названия страниц)



Страница данных: Настройка экрана отображения данных.

Вверх: Страница перемещается на одну позицию вперед.

Вниз: Страница перемещается на одну позицию назад.


Главная (Home): Установите ее в качестве главной страницы. Будет выполняться автоматический возврат на эту страницу на экране отображения данных.

Скрыть (Hide): Скрыть страницу.




Нажмите ▲ или ▼ для выбора количества групп данных на экране отображения данных и нажмите ► для подтверждения.

Нажмите ▲ или ▼ для выбора группы данных и нажмите ► для подтверждения.

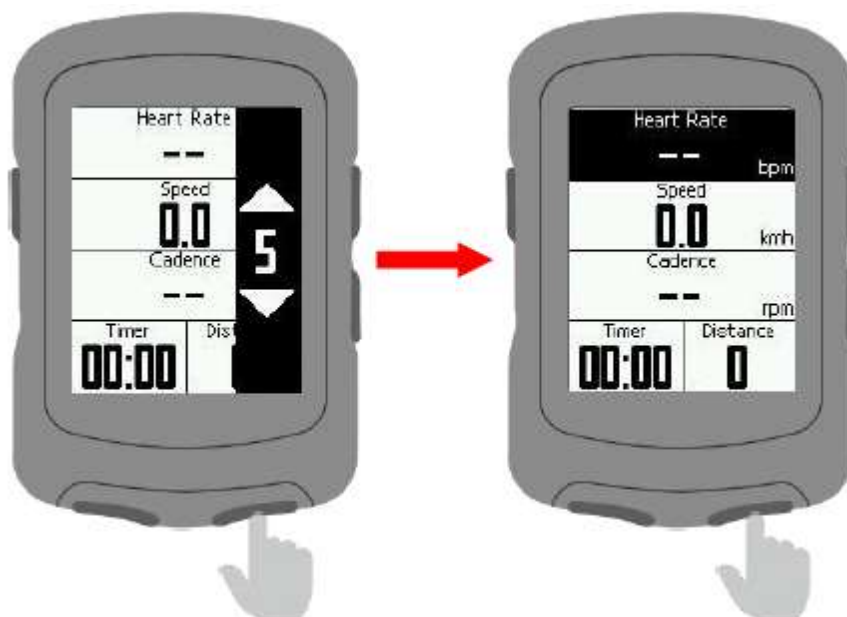

Выберите элемент группы данных и нажмите ► для подтверждения.


Выберите элемент и нажмите ► для подтверждения.

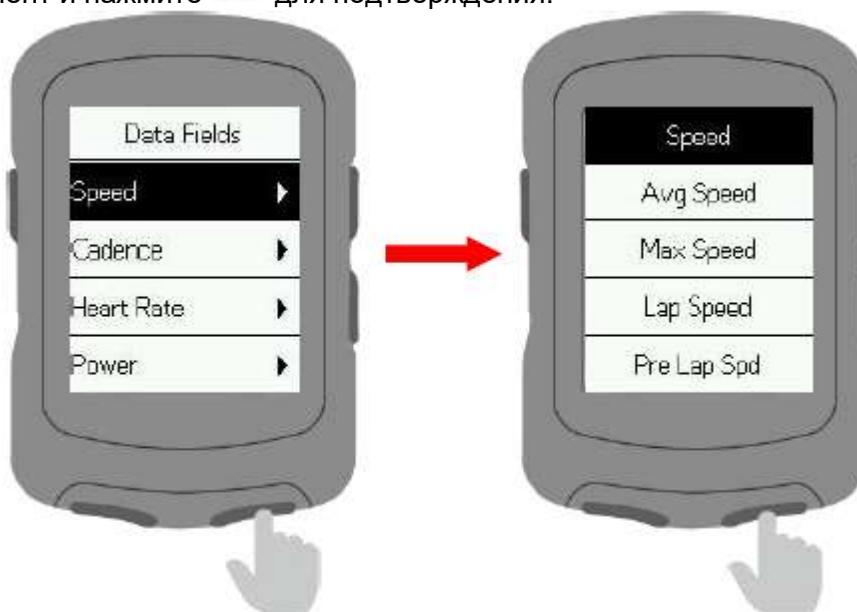

Настройки языка

Выберите Language (Язык) и нажмите ► для ввода.

Выберите нужный язык и нажмите ► для подтверждения.

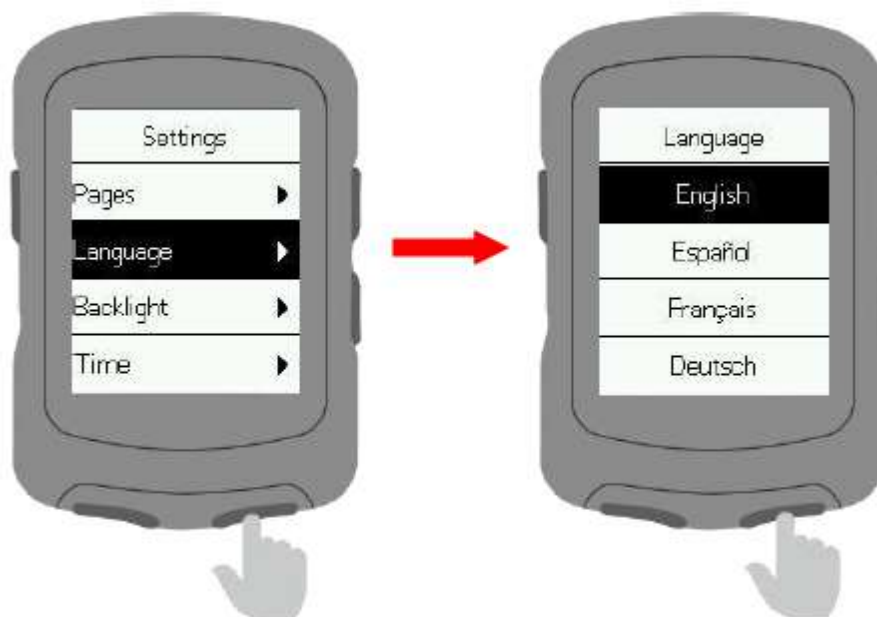


Настройки подсветки

Выберите Backlight (Подсветка) и нажмите ► для ввода.

Выберите Mode (Режим) и нажмите ► для переключения режима подсветки. (Auto (Авто): Подсветка автоматически включается в ночное время).

Выберите Keys (Клавиши) и нажмите ► для переключения времени активации подсветки с помощью кнопок.

Выберите Brightness (Яркость) и нажмите ► для переключения яркости подсветки.

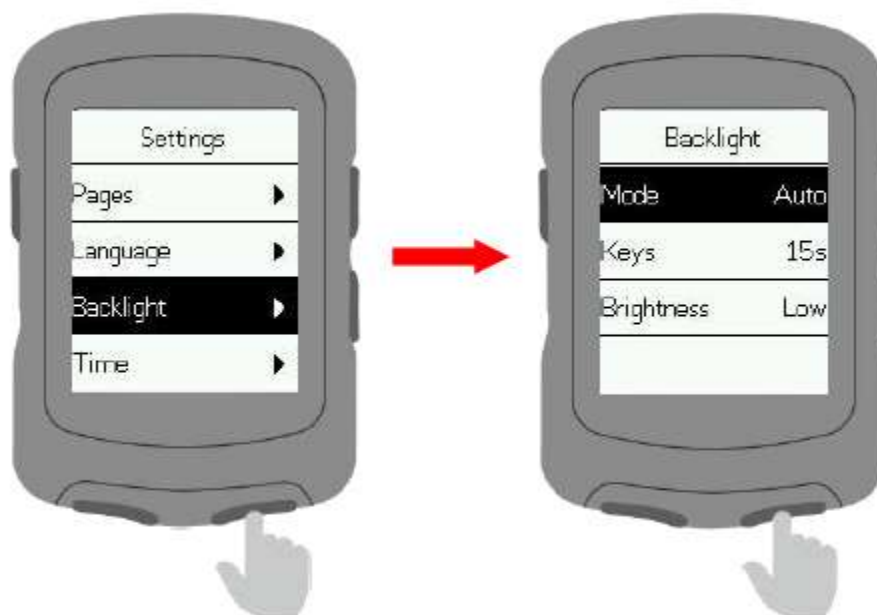

Настройки времени

Выберите Time (Время) и нажмите ►|| для ввода.


Выберите Time (Время) и нажмите ►|| для переключения формата времени.

Выберите Time Zone (Часовой пояс) и нажмите ►|| для ввода.



Нажмите ▲ или ▼ для установки часов и нажмите ►|| для подтверждения.

Нажмите ▲ или ▼ для установки минут и нажмите ►|| для подтверждения.

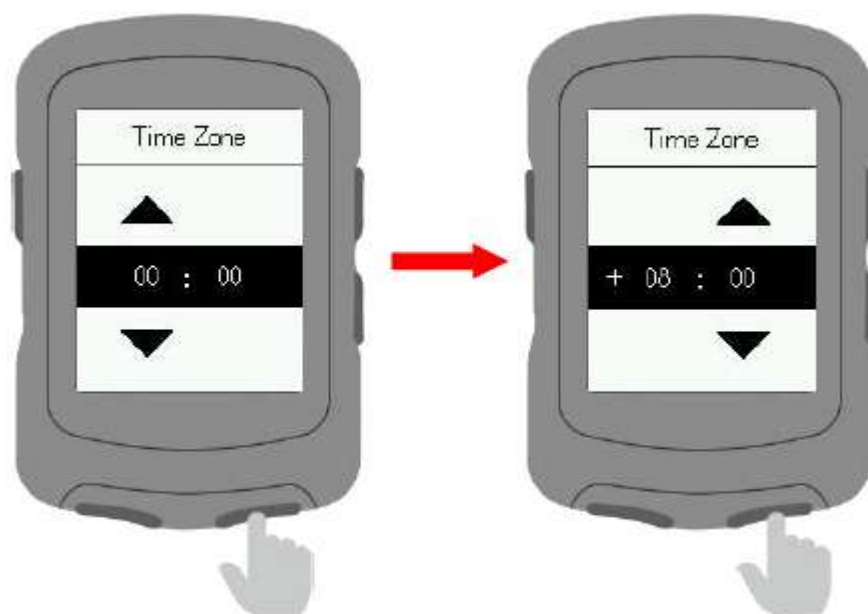


Другие настройки

Выберите Other (Другие) и нажмите ►|| для ввода.

Нажмите  для включения/выключения автоматического запуска (Auto Start), автоматической паузы (Auto Pause), умной записи (Smart Record), сигналов нажатия клавиши (Key Tones), экономии батареи (Battery Save), автоматического выключения (Auto Power Off).

Умная запись (Smart Record): Уменьшите частоту записи устройства, чтобы записывались только ключевые моменты позиции, скорости или частоты сердечных сокращений.

Экономия батареи (Battery Save): Автоматическая настройка параметров устройства для продления срока службы батареи, что снижает точность записи.

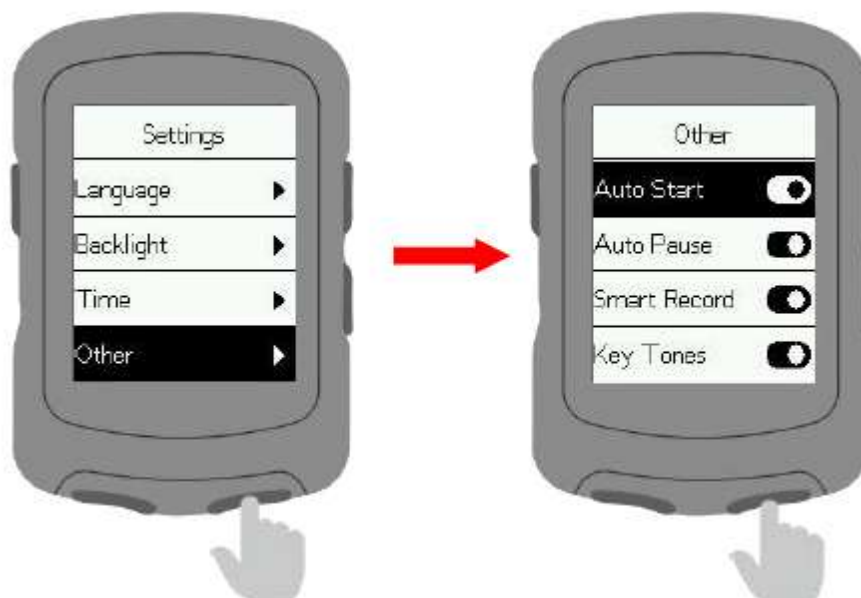

Сброс

Выберите System (Система) и нажмите  для входа.



Выберите Reset (Сброс): Восстанавливаются настройки по умолчанию. История не удаляется. Выберите Delete All (Удалить все): восстанавливаются настройки по умолчанию и удаляется вся история.

Зарядка

Отсоедините водонепроницаемый разъем USB с левой стороны. Подключите USB-кабель к адаптеру переменного тока или USB-порту компьютера. После зарядки устройства необходимо вставить водонепроницаемый разъем USB.



Примечание:

- 1) Для зарядки используйте стандартный адаптер питания постоянного тока 5 В. Для полной зарядки требуется около 2 часов.
- 2) Устройство поддерживает зарядку во включенном состоянии (во время зарядки устройство работает обычным образом и может записывать данные тренировки).
- 3) Разъем USB требует аккуратного обращения для сохранения водонепроницаемости и пыленепроницаемости.

Экспорт данных тренировки

Выключите устройство и подключите USB-кабель к адаптеру переменного тока или USB-порту компьютера. Откройте съемный жесткий диск компьютера, откройте папку iGPSPORT и откройте папку Activity (Активность). Копируйте и экспортируйте файл Fit в папке Activity.

Общие параметры диаметра колеса

Размер колеса	Длина (L, мм)	Размер колеса	Длина (L, мм)
12 x 1,75	935	26 x 1,25	1953
14 x 1,5	1020	26 x 1-1/8	1970
14 x 1,75	1055	26 x 1-3/8	2068
16 x 1,5	1185	26 x 1-1/2	2100
16 x 1,75	1195	26 x 1,40	2005
18 x 1,5	1340	26 x 1,50	2010
18 x 1,75	1350	26 x 1,75	2023
20 x 1,75	1515	26 x 1,95	2050
20 x 1-3/8	1615	26 x 2,00	2055
22 x 1-3/8	1770	26 x 2,10	2068
20 x 1-1/2	1785	26 x 2,125	2070
24 x 1	1753	26 x 2,35	2083
24 x 3/4 трубчатая шина	1785	26 x 3,00	2170
24 x 1-1/8	1795	26 x 1	2145
24 x 1-1/4	1905	27 x 1-1/8	2155
24 x 1,75	1890	26 x 1-1/4	2161
24 x 2,00	1925	26 x 1-3/8	2169
24 x 2,125	1965	29 x 2,1	2288
26 x 7/8	1920	29 x 2,2	2298
26 x 1(59)	1913	29 x 2,3	2326
26 x 1(65)	1952	650 x 35A	2090

Размер колеса	Длина (L, мм)	Размер колеса	Длина (L, мм)
650 x 38A	2125	700 x 28C	2136
650 x 38B	2105	700 x 30C	2170
700 x 18C	2070	700 x 32C	2155
700 x 19C	2080	700C трубчатая шина	2130
700 x 20C	2086	700 x 35C	2168
700 x 23C	2096	700 x 38C	2180
700 x 25C	2105	700 x 40C	2200

Данные

Классификация	Данные
Скорость	Скорость, Avg Speed (средняя скорость за тренировку), Max Speed (максимальная скорость за тренировку), Lap Speed (скорость на круге), Pre Lap Spd (скорость на предыдущем круге), Lap Max Spd(скорость на быстрейшем круге);
Частота вращения педалей	Частота вращения педалей, Avg Cad (средняя за тренировку), Max Cad (максимальная за тренировку, Lap Cad (средняя на круге), Pre Lap Cad (средняя на предыдущем круге), Lap Max Cad (средняя на круге с максимальным значением частоты);
Частота сердечных сокращений	Частота сердечных сокращений, Avg HR (средняя за тренировку), Max HR (максимальная за тренировку), Lap HR (средняя на круге), Pre Lap HR (средняя на предыдущем круге), Lap Max HR (максимальная на круге), HR Zone HR% (зона ЧСС), Avg HR% (средняя ЧСС в % от максимальной), Max HR% (максимально достигнутая ЧСС в % от максимальной), Lap HR% (средняя на круге в % от максимальной), Pre Lap HR%(средняя на предыдущем круге в % от максимальной);
Мощность	Мощность, Avg Pwr (средняя за тренировку), Max Pwr (максимальная за тренировку), Lap Pwr (средняя на круге), Pre Lap Pwr (средняя на предыдущем круге), Lap Max Pwr (максимальная на круге), PwrZone (зона мощность, Pwr3s (средняя мощность за 3 секунды), Pwr10s (средняя мощность за 10 секунд), Pwr30s (средняя мощность за 30 секунд), Pwr %FTP (мощность в процентах от функциональной пороговой мощности), Pwr IF (показатель интенсивности), Pwr NP (нормализованная мощность), PwrTSS (тренировочный эффект), ватт/кг, килоджоули, Pwr Balance (баланс мощности), TQ.Effect.(эффективность приложения крутящего момента), Ped.Smooth (равномерность педалирования)
Расстояние	Расстояние, Ascent Dist (пройдено с набором высоты), Descent Dist (пройдено на спуск), Lap Dist (расстояние за круг), Pre Lap Dist (расстояние за предыдущий круг), Odometer (общий километраж), Dist.to Go (оставшееся расстояние);
Ландшафт	Ландшафт, уровень, VAM (скорость набора высоты), VAM 30s (средняя скорость набора высоты за 30 секунд), Total Ascent (общий набор высоты), Total Descent (общий спуск), Max Elevation (максимальная

	высота), Min Elevation (минимальная высота), VAM+ Avg (средняя скорость набора высоты), VAM- Avg (средняя скорость спуска), VAM+ Max (максимальная скорость набора высоты), VAM- Max (максимальная скорость спуска), Avg Grade+ (средний положительный уклон), Avg Grade- (средний отрицательный уклон), Max Grade+ (максимальный положительный уклон), Max Grade- (максимальный отрицательный уклон), Lap Elev+ (набор высоты на круге), Lap VAM+ (скорость набора высоты на круге), Lap Grade+ (уклон на круге);
Таймер	Затраченное время, таймер, отсечка кругов заезда, время отсечки
Другие	Время суток, восход, закат, температура, точность, направление, калории;

Технические характеристики

	Технические характеристики
Местоположение	GPS, BeiDou, GNSS
Экран	2,3 дюйма, разрешение 128*160
Вес	Около 65 г
Размеры	82*54*21 мм
Датчики	Баротермограф и датчик ускорений
Память	Около 200 часов (в зависимости от использования)
Батарея	40 часов
ANT+	Пульсометр, датчик скорости, датчик частоты вращения педалей, комбинированный датчик вращения педалей и скорости, измеритель мощности
Водонепроницаемость	IPX7
Температура	-10°C- 50°C
Интерфейс	Micro USB
Беспроводная передача данных	Bluetooth 5.0
Комплект	iGS520*1, кабель Micro USB*1, стандартное велосипедное крепление*1, руководство пользователя*1
Дополнительное оснащение	Датчик скорости, датчик частоты вращения педалей, пульсометр,

Контакты

Официальный сайт: www.igpsport.com

Производитель: Wuhan Qiwu Technology Co. Ltd («Вухан Киву Текнолоджи Ко. Лтд.»)

Адрес: Китай, Хубэй, Ухань, район Хоншань, Западное шоссе Ечжу, 16, район D «Творческий мир» №04, Творческая мастерская, 3/F

Тел: (86) 27-87835568

Электронная почта: service@igpsport.com

Заявление об отказе от ответственности

Настоящее руководство пользователя предназначено исключительно для информации. Если содержание или указанные операции отличаются от функций самого устройства, определяющими являются функции устройства, и мы не будем делать дополнительных предупреждений.

Все права защищены Wuhan Qiwu Technology Company, Ltd.



Товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза без каких-либо ограничений. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Импортёр и организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО "Бизнес-фабрика", 123458 г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, офис 503, +7 495 787 5900. Изготовитель: Вухан Киву Текнолоджи Ко. Лтд., Китай, Хубэй, Ухань, район Хоншань, Западное шоссе Ечжу, 16, район D «Творческий мир» №04, Творческая мастерская, 3/Ф

Гарантийный талон iGPSPORT

Информация об устройстве

Модель:	
Серийный номер:	
Дата продажи:	срок гарантии – 1 (один) год с даты продажи

Информация о продавце

Название торговой организации:	
Телефон торговой организации:	
Адрес, e-mail:	

Подпись продавца _____

М.П.

Подпись покупателя _____

Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

ВНИМАНИЕ! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.