



HELST® HMC-900

Массажная накидка

Инструкция по эксплуатации

HELST – международный бренд потребительской электроники для дома и офиса, в котором идеально сочетаются передовые технологии, качественные материалы и продуманность использования.

Благодарим вас за выбор нашего продукта.

Предупреждение

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

- Этот продукт не является игрушкой! Не позволяйте детям играть с ним.
- Этот продукт предназначен только для личного использования и не предназначен для медицинских или коммерческих целей.
- Устройство не является водонепроницаемым; не подвергайте его воздействию дождя или влаги.
- Не оставляйте подключенное к сети устройство без присмотра. Отключайте его от сети сразу после использования.
- Убедитесь, что устройство не находится рядом с источниками тепла и не оставлено под прямыми солнечными лучами.
- Не используйте массажер на участках спины с отеками, ожогами, воспалениями, открытыми ранами, свежими ранами, гематомами, кровотечениями или другими повреждениями.
- Запрещено пользоваться массажером во время беременности.
- Не используйте в постели или во время сна.
- Не используйте после приема лекарств, употребления алкоголя или других обстоятельств, снижающих уровень осознанности.
- Не используйте данное изделие, если шнур или вилка повреждены.
- Не используйте продукт, если он не работает должным образом или поврежден.

НАСТРОЙКА ВАШЕГО МАССАЖЕРА

Массажную накидку можно использовать практически в любом кресле. Зафиксируйте ремни на сиденье или стуле, чтобы зафиксировать массажер и предотвратить его соскальзывание.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА К СЕТИ

Розетка для электропитания должна находиться рядом и быть доступной.

ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте только адаптер питания, входящий в комплект поставки этого продукта. Не используйте другие адаптеры, так как это может повредить устройство.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Отключите устройство и дайте ему полностью остыть. Очищайте его сухой мягкой тканью или слегка влажной губкой. Никогда не допускайте попадания воды или любой другой жидкости на устройство или его аксессуары. Никогда не используйте абразивные чистящие средства, щетки и т. д.

Не обматывайте шнур питания вокруг устройства перед хранением. Храните массажную подушку в безопасном и сухом месте, недоступном для детей. Избегайте контакта массажера с острыми краями или заостренными предметами, так как это может повредить ткань.

ВНИМАНИЕ!!! Запрещено разбирать и ремонтировать массажер самостоятельно.

Основные особенности

- Глубокий разминающий массаж Шиацу и роликовый массаж.
- Массаж всей спины.
- Вибрирующее сиденье (Высокая, Средняя, Низкая интенсивность)
- 4 массажных ролика
- Точечный массаж Шиацу
- Режимы массажа Шиацу 2D и 3D.
- Пульт дистанционного управления.
- Успокаивающая тепловая терапия
- Ремни на спинке массажера.
- 15-минутный автоматический таймер (ДЕМО режим)
- Гелевые массажные ролики обеспечивают более мягкий массаж.
- Три варианта массажа (массаж всей спины, поясницы или верхней части спины)


Комплектация

Убедитесь в наличии всех прилагаемых аксессуаров, перечисленных ниже. При отсутствии чего-либо обращайтесь к дилеру или на веб-сайт HELST. Продукция, не входящая в комплект поставки, продается отдельно. В комплект поставки входят:

- Массажер – 1 шт.
- Адаптер питания от сети – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации (у вас в руках) – 1 шт.

В случае возникновения каких-либо вопросов или проблем относительно Вашего устройства, включая некомплектность поставки, и при невозможности найти ответы в данном руководстве, обратитесь к производителю или представителю производителя.

Сохраните заводскую картонную коробку и упаковочные материалы. Они представляют собой идеальный контейнер для транспортировки устройства, а также помогут при возможном обмене устройства.

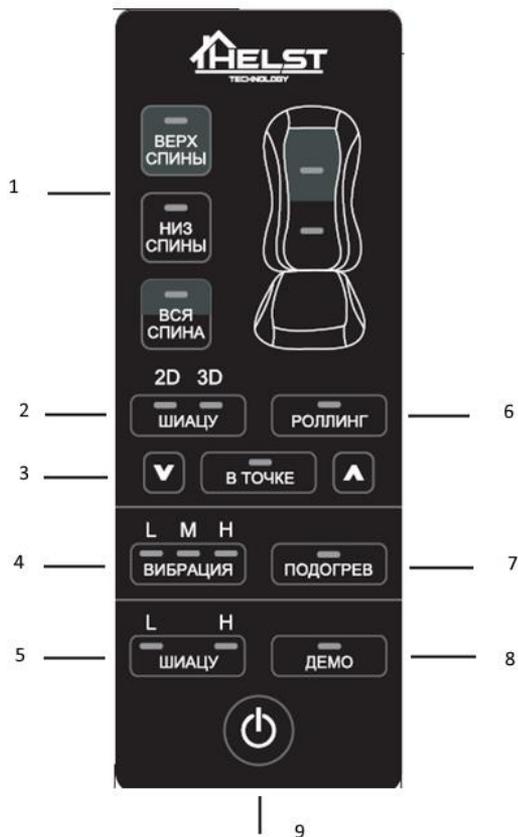

1. Кнопки зоны массажа – плечи, поясница или вся спина
2. Переключение режима шиацу – 2D или 3D
3. Точечный массаж – нажмите, чтобы сохранить массаж шиацу в одной области, используйте кнопки со стрелками для регулировки высоты положения
4. Вибрация – нажмите, чтобы активировать низкую, среднюю или высокую силу вибрации сиденья.
5. Интенсивность шиацу – выбор высокой или низкой интенсивности.
6. Роллинг – однократное нажатие включает движение роликов вниз и вверх. Продолжайте нажимать, чтобы отрегулировать ширину массажных роликов.

7. Подогрев – нажмите, чтобы включить функцию подогрева. Функция не активируется, если не включена любая из функций массажа.

8. Демо – демонстрация всех функций накидки. LED индикаторы будут мигать, показывая работу текущей функции.

9. Кнопка включения / выключения.

Технические характеристики

НМС-900	
Наименование продукта	HELST НМС-900
Номинальное напряжение	12 В / 3 А
Номинальная мощность	36 Вт
Номинальное время работы:	15 минут

Дополнительная информация

Дизайн и спецификация могут быть изменены производителем без предварительного информирования.

HELST® и логотип HELST TECHNOLOGY, являются товарными знаками, зарегистрированными в России и других странах. Данный товарный знак и логотип запрещено использовать без явного разрешения со стороны правообладателя. Прочие товарные знаки и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.



Товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза без каких-либо ограничений. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТС ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортер и организация, уполномоченная на принятие

претензий: ООО "Бизнес-фабрика", 123458 г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, офис 503, +7 495 787 5900 Производитель: Хельст. Изготовитель: Нингбо Айвен Интеллидженд Технолджи Со., Лтд. Сделано в Китае

Условия гарантийного обслуживания

Сроки предоставления гарантии

1. Устройство - 12 месяцев со дня первичного приобретения продукта.
2. Адаптер питания, аккумуляторная батарея, встроенные динамики, соединительные провода, чехлы и прочие аксессуары, включенные в комплект поставки Устройства - 3 месяца со дня первичного приобретения продукта. Срок проведения гарантийного ремонта может

составлять до 45 дней с даты передачи Устройства в сервисный центр. **ВНИМАНИЕ:** Игла является расходным материалом и гарантии не подлежит.

Сроки службы

1. Устройство - 24 месяца.
2. Адаптер питания, аккумуляторная батарея, встроенные динамики, соединительные провода, чехлы и прочие аксессуары, включенные в комплект поставки Устройства - 6 месяцев.

Условия гарантии

Настоящая гарантия действительна только при предъявлении полностью правильно и разборчиво заполненного гарантийного талона (с указанием полного серийного номера Устройства при его наличии, даты продажи Устройства, наличия печати торгующей организации, подписи покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии). Компания-производитель не гарантирует программную и аппаратную совместимость Устройства с программным обеспечением и оборудованием, не входящим в комплект поставки Устройства, кроме случаев, когда это прямо указано в Руководстве пользователя.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях:

1. При его наличии, на Устройстве и/или упаковке отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер.
2. Неисправность Устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, установки, транспортировки и хранения, изложенных в Руководстве пользователя.
3. Неисправность Устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил (задиры, сколы, трещины, деформация материалов и деталей, слом кнопок, деформация плат, разрыв, поломка или растяжение деталей и т.д.), химического, термического или физического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, насекомых, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается Руководством пользователя.
4. Неисправность Устройства вызвана естественным износом, в том числе, но, не ограничиваясь износом аксессуаров, разъемов Устройства, аккумуляторных батарей и т.д.
5. Неисправность Устройства вызвана небезопасным отключением Устройства от сети, неправильным обновлением прошивки.
6. Неисправность Устройства вызвана несоответствием параметров питающих сетей.
7. Отсутствуют или нарушены пломбы и наклейки, установленные на Устройстве компанией производителем или авторизованным производителем сервисным центром.
8. Ремонт, техническое обслуживание или модернизация Устройства проводились лицами, не уполномоченными компанией производителем.
9. Неисправность устройства вызвана вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, молния, наводнение и т.д.).
10. Дефекты Устройства вызваны совместным использованием Устройства с оборудованием или программным обеспечением, не входящим в комплект поставки Устройства, если иное не оговорено в Руководстве пользователя.
11. Дефекты Устройства вызваны эксплуатацией неисправного Устройства, либо в составе комплекта неисправного оборудования.
12. Присутствуют признаки вскрытия (или попытки вскрытия) Устройства и/или нарушена заводская пломба (при ее наличии).

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона, в том числе заявленной неисправности, и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.д.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня производства товара. Доставка неисправного Устройства в магазин или авторизованный сервисный центр производится покупателем за свой счет.

Ремонт неисправного Устройства, не подлежащего гарантийному обслуживанию, осуществляется авторизованными сервисными центрами по расценкам и в сроки, оговариваемые дополнительным соглашением в момент оформления заказа на ремонт. На усмотрение компании производителя в ремонте могут использоваться новые или восстановленные детали. Все детали, извлеченные из отремонтированного Устройства, переходят в собственность компании производителя. Гарантийный срок продлевается на время нахождения Устройства в ремонте.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

Гарантийное обслуживание не предусматривает чистку деталей и механизмов, обновление прошивки, а также периодическое обслуживание, ремонт или замену частей изделия в связи с их нормальным износом, в том числе в случае износа деталей с ограниченным сроком использования или повышенным уровнем нагрузок в процессе эксплуатации (иглы, стилусы, разъемы, USB порты, соединительные провода и т.д.).

Ни при каких обстоятельствах компания производитель не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный вред, ущерб или убытки, понесенные владельцем Устройства и (или) третьими лицами при использовании, хранении или транспортировке Устройства, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации и данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования Устройства; вред, нанесенный другим устройством, подключаемым или работающим в одной электросети с Устройством.

Гарантийный талон



Информация об устройстве

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Информация о продавце

Название торговой организации _____

Телефон торговой организации _____

Адрес, e-mail _____

Подпись продавца _____

М.П.

Подпись покупателя _____

*Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.*

ВНИМАНИЕ! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Поддержка: www.helst.ru

Возникли вопросы, технические проблемы?

Обращайтесь на горячую линию поддержки с 10:00-18:00 (МСК), по рабочим дням

Бесплатный звонок по России: 8-800-700-58-29

Для звонков из Москвы: +7 (495) 787-59-00

Круглосуточная поддержка осуществляется на сайте www.helst.ru