

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пульсометр HR40

www.igpsport.com

WUHAN QIWU TECHNOLOGY CO., LTD
(«ВУХАН КИВУ ТЕКНОЛОДЖИ КО. ЛТД.»)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИНСТРУКЦИЯ.....	1
2. СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ	1
3. НОШЕНИЕ HR40.....	1
4. УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ	2
5. СОВМЕСТИМЫЕ УСТРОЙСТВА	3
6. БАТАРЕЯ	4
7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВНОМУ УСТРОЙСТВУ (ANT+ ИЛИ BLUETOOTH 4.0).....	5
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
9. КОНТАКТЫ.....	6
10. ЗАЯВЛЕНИЕ	6

1. ИНСТРУКЦИЯ

Соединение устройства HR40 с велокомпьютерами iGPSPORT, смартфонами или спортивными часами поддерживается через ANT+ и BLE, (требуется устройства со стандартным протоколом ANT+ или BLE) для синхронизации и отображения данных о частоте сердечных сокращений в реальном времени при физической нагрузке.

Примечание:

HR40 используется только для получения данных о частоте сердечных сокращений во время занятий спортом в качестве измерительного устройства, и его применение не заменяет медицинские рекомендации.

2. СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ

- HR40 x1
- Нагрудный ремешок x1
- Руководство пользователя x1

3. НОШЕНИЕ HR40

3.1. Смочите область электрода на нагрудном ремне




3.2. Закрепите пульсометр на нагрудном ремне, обратите внимание на соответствие расположения левой и правой сторон устройства левой и правой руке.

На устройстве есть буквы L (левая сторона) и R (правая сторона), на верхней стороне находится логотип iGPSPORT.



3.3. Отрегулируйте длину ремня, чтобы он плотно и комфортно прилегал к груди, убедитесь в том, что влажный электрод плотно прилегает к коже (проверьте соответствие расположения левой и правой сторон устройства левой и правой руке).

- Носите устройство рядом с сердцем, чтобы сигнал сердечного ритма был более устойчивым.
- Плохое соединение или периодическое ослабление сигнала может быть объясняется слишком свободным положением ремня – необходимо отрегулировать длину ремня по груди, чтобы обеспечить эффективное соединение.

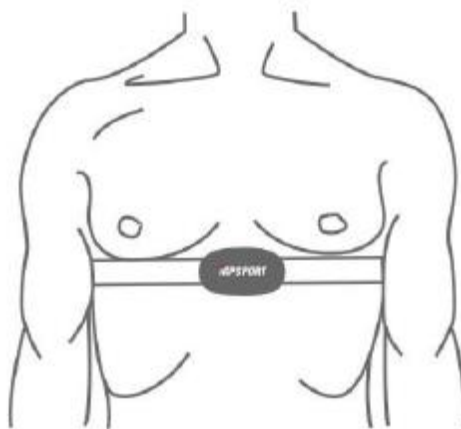

4. УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

Правильный уход в соответствии с приведенными ниже инструкциями продлит срок службы устройства HR40.

- Пульсометр

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Когда пульсометр не используется, его нужно снимать с нагрудного ремня. Очистка устройства выполняется мягкой тканью без использования химических моющих средств.

- Ремень

Для ремня требуется ручная стирка в чистой воде и естественная сушка, машинная стирка и сушка запрещены.

Не используйте для стирки химические моющие средства (это может привести к повреждению и сокращению срока службы ремня).

Не растягивайте ремень, не сгибайте его в месте, где находятся электроды.

Храните ремень в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте.

5. СОВМЕСТИМЫЕ УСТРОЙСТВА

Соединение устройства HR40 с велокомпьютерами iGPSPORT, смартфонами или спортивными часами поддерживается через ANT+ и BLE, (требуется устройства со стандартным протоколом ANT+ или BLE) для синхронизации и отображения данных о частоте сердечных сокращений в реальном времени.

(Отображение HR40 в Bluetooth: HRM_Sensor)



6. БАТАРЕЯ

Пульсометр HR40 работает от батарейки таблеточного типа CR2032 (уже установлена), емкости которой хватает на 340 часов работы. *(Устройство переходит в спящий режим с очень низким уровнем энергопотребления, когда оно не используется).*

Замена батарейки

- Снимите крышку батарейного отсека, используя монету, чтобы повернуть ее влево.




- Старая батарея подлежит утилизации в соответствии с местными правилами.



- Установите новую батарею (положительным (+) полюсом вверх) и с помощью монеты поверните крышку аккумулятора вправо.

В целях безопасности следует хранить батарейки в месте, недоступном для детей.

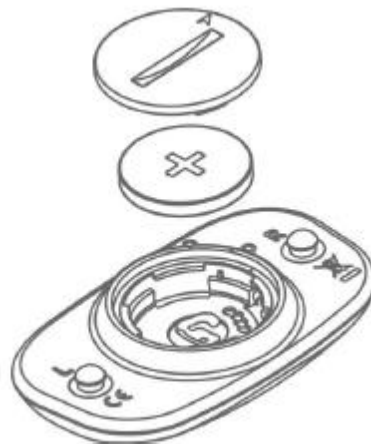

7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВНОМУ УСТРОЙСТВУ (ANT+ ИЛИ BLUETOOTH 4.0)

Последовательность действий:

1. Наденьте пульсометр HR40 в правильном положении для его активации.
2. Выполните поиск пульсометра в главном устройстве.

Примечание:

1. Устройство HR40 совместимо со стандартным протоколом ANT+ в качестве пульсометра
2. Устройство HR40 совместимо с Bluetooth 4.0 в качестве пульсометра.

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорное устройство	Высокочувствительный двухмодульный пульсометр
Водонепроницаемость	IPX7
Длина ремня	65-95 см
Вес	49±1 г (включая батарейку таблеточного типа CR2032)
Размеры	59,8 x 35,5 x 11,9 мм
Диапазон измерения частоты сердечных сокращений	40-240 ударов в минуту
Беспроводная передача данных	Bluetooth 4.0 и ANT + / 2.4G
Срок службы батареи	Около 340 часов (стандартное использование)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Комплект включает	HR40 x1 Нагрудный ремень x1 Руководство пользователя x1
--------------------------	---

9. КОНТАКТЫ

Официальный сайт: www.igpsport.com

Производитель: Wuhan Qiwu Technology Co. Ltd («Вухан Киву Текнолоджи Ко. Лтд.»)

Адрес: Китай, Хубэй, Ухань, район Хоншань

Тел: (86) 27-87835568

Электронная почта: info@igpsport.com
service@igpsport.com

10. ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящее руководство пользователя предназначено исключительно для информации. Если содержание или указанные операции отличаются от функций самого устройства, определяющими являются функции устройства. Мы сохраняем за собой право на внесение изменений или доработку нашей продукции и содержания данного руководства без обязанности по уведомлению физических или юридических лиц о таких изменениях или доработках. Все права защищены Wuhan Qiwu Technology Company, Ltd.



Товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза без каких-либо ограничений. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО "Бизнес-фабрика", 123458 г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, офис 503, +7 495 787 5900. Изготовитель: Вухан Киву Текнолоджи Ко. Лтд., Китай, Хубэй, Ухань, район Хоншань, Западное шоссе Ечжу, 16, район D «Творческий мир» №04, Творческая мастерская, 3/Ф

Гарантийный талон iGPSPORT

Информация об устройстве

Модель:	
Серийный номер:	
Дата продажи:	срок гарантии – 1 (один) год с даты продажи

Информация о продавце

Название торговой организации:	
Телефон торговой организации:	
Адрес, e-mail:	

Подпись продавца _____

М.П.

Подпись покупателя _____

Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

ВНИМАНИЕ! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.